

Szybkozłącze z zaworem rewizyjnym

Instrukcja obsługi i montażu



AN 77924: Szybkozłącze z zaworem rewizyjnym 2 x $\frac{3}{4}$ "

AN 77934: Szybkozłącze z zaworem rewizyjnym 2 x 1"

AFRISO sp. z o.o.

Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów

Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl

11.2007.

1. Obszar stosowania

Szybkozłącze z zaworem rewizyjnym służy do szybkiego montażu, a także konserwacji i kontroli przeponowych naczyń wzbiornych używanych w systemach grzewczych.

Zastosowanie

- w zamkniętych instalacjach grzewczych zgodnych z normą DIN EN 12828.
Elementy odcinające muszą być odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym zamknięciem (np. zawór rewizyjny z plombowaną zaślepką)
- do odcięcia naczynia wzbiornego od instalacji grzewczej na czas prac konserwacyjnych, zgodnie z DIN 4807 część 2 oraz 3.

Wymagania 3 części normy DIN 4807 mówią, iż przeponowe naczynia wzbiornicze muszą być zamontowane w sposób uniemożliwiający przekroczenie temperatury 70 °C lub przekroczenie jej tylko na krótką chwilę.


2. Budowa

Szybkozłącze z zaworem rewizyjnym wykonane jest z mosiądzu. Posiada przyłącza G $\frac{3}{4}$ " lub G 1". Urządzenie wyposażone jest w zawór spustowy umożliwiający opróżnianie naczynia wzbiornego. Zawór rewizyjny (odcinający) otwierany jest lub zamykany za pomocą klucza Allena nr 6 i zabezpieczony jest zaślepką z plombą przed przypadkowym zamknięciem.

3. Montaż

- Zawór spustowy (4) dołączony do urządzenia w torebce razem z akcesoriami montażowymi należy przykręcić do przyłącza G $\frac{1}{4}$ " w korpusie zaworu rewizyjnego. Końcówka spustowa musi być skierowana w dół.
- Szybkozłącze z zaworem rewizyjnym (3) zainstalować na rurze łączącej instalację z przeponowym naczyniem wzbiornym (1) zgodnie z DIN 4751 część 2.
- Przykręcić mocno śrubę przyłączeniową szybkozłączną (2) do przyłącza naczynia wzbiornego i zamocować do zaworu rewizyjnego używając dołączonej uszczelki.

- Po zainstalowaniu, całkowicie otworzyć zawór (obrócić dźwignię przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do oporu). Zawór musi być zabezpieczony przed przypadkowym zamknięciem poprzez zaślepienie go i zabezpieczenie plombą.
- W celu przeprowadzenia konserwacji przeponowego naczynia wzbiórczego:
 - Usunąć plombę i zdjąć zaślepkę (5).
 - Zamknąć zawór rewizyjny używając klucza Allena nr 6, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do oporu.
 - Otworzyć zawór spustowy (4) znajdujący się z boku i opróżnić naczynie wzbiórcze.
 - Wykonać niezbędne czynności konserwacyjne przy naczyniu wzbiórczym (1).
 - Po skończeniu prac konserwacyjnych zamknąć zawór spustowy.
 - Otworzyć zawór rewizyjny (3) (odkręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do oporu) i zabezpieczyć zaślepką oraz plombą.

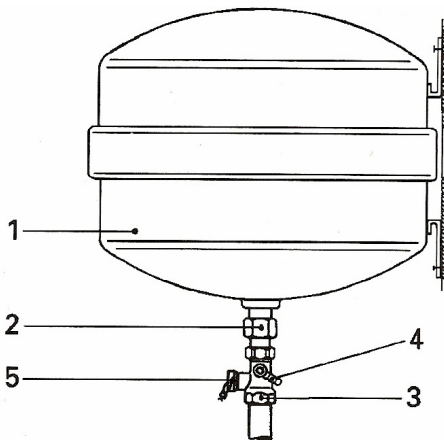

1. Przeponowe naczynie wzbiórcze
2. Przyłącze szybkozłączne
3. Zawór rewizyjny
4. Zawór spustowy
5. Zaślepka z plombą

4. Gwarancja

Producent udziela na urządzenie 24 miesięcznej gwarancji od daty zakupu. W czasie trwania okresu gwarancyjnego, producent zobowiązany jest do usunięcia wszelkich uszkodzeń urządzenia, powstałych na skutek wady materiałów lub z winy producenta. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia. Wszelkie zmiany dokonane przez nieupoważnione osoby, jak również użycie nieoryginalnych części, powodują utratę gwarancji.

5. Prawa autorskie

Prawa autorskie instrukcji obsługi i eksploatacji należą do AFRISO sp. z o.o. Przedruk, tłumaczenie i powielanie, także częściowo jest bez pisemnej zgody zabronione.

Zmiana szczegółów technicznych, zarówno pisemnych jak i w postaci obrazów jest prawnie zabroniona.

6. Satysfakcja klienta

Dla AFRISO sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: **zok@afriso.pl**.