


INSTRUKCJA OBSŁUGI / OPERATION MANUAL

Reduktor do butli do 300 bar ALU MOST

Pressure regulator 300 bar ALU MOST

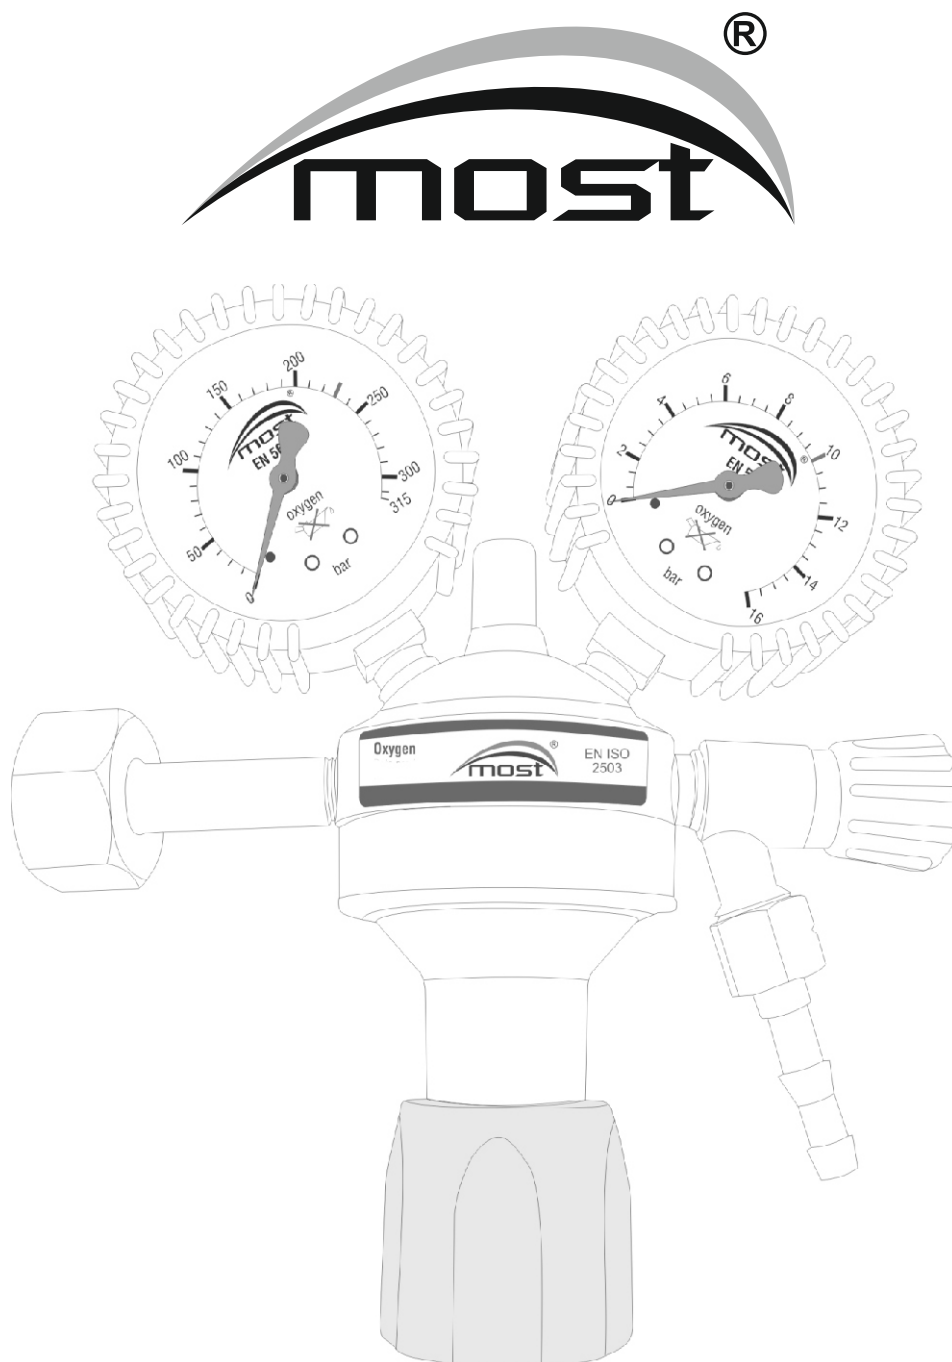

Uwaga! Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Deklaracja zgodności

RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa

Warszawa, dnia 1 stycznia 2013 r.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym deklarujemy, że wyroby:

Reduktor butlowy jednostopniowy TLEN	BLUE	MOST o indeksie 6235000050
Reduktor butlowy jednostopniowy ACETYLEN	RED	MOST o indeksie 6235000100
Reduktor butlowy jednostopniowy Arg/CO2	BLACK	MOST o indeksie 6235000150
Reduktor butlowy jednostopniowy PROPAN	ORANGE	MOST o indeksie 6235000200


są skonstruowane odpowiednio do zasad i przepisów wymaganych dla tego typu akcesoriów spawalniczych.

Powyższe reduktory odpowiadają normie:

PN - EN ISO 2503 - Sprzęt do spawania gazowego -- Reduktory ciśnienia i reduktory ciśnienia z urządzeniami dozującymi przepływ do butli gazowych stosowanych w spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych, do 300 bar.

„RYWAL-RHC” Sp. z o.o.
04-464 WARSZAWA, ul. Chełmżyńska 180
NIP: 951-19-98-317
REGON 017180279 KRS 37174
(2)

Prezes Zarządu



Mariusz Gren

Wstęp

Dziękujemy za nabycie **Reduktora MOST do butli do 300 bar**.

Mamy nadzieję, że to urządzenie spełni Państwa oczekiwania. Przed rozpoczęciem eksploatacji prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji.

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji reduktorów tak, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe przestrzeganie tych przepisów pomoże uniknąć ryzyka i ewentualnych strat spowodowanych przez przerwanie produkcji. Zwiększy także niezawodność i żywotność reduktorów.

Niniejsza instrukcja powinna być nieustannie do dyspozycji na stanowisku pracy.

PRODUCENT:

RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa

Spis treści

Spis treści

Deklaracja zgodności	1
Wstęp	2
1. Eksploatacja	4
2. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	5
3. Oznaczanie	5
4. Uruchomienie	6
5. Zakończenie eksploatacji reduktora	6
6. Polecenia dotyczące eksploatacji i konserwacji	7
7. Naprawy	7
8. Gwarancja	7
1. Operation	8
2. Safety instructions	9
3. Markings	9
4. Putting into operation	10
5. Termination of operation	10
6. Operating and maintenance instructions	10
7. Repairs	11
8. Warranty	11
Notatki / Notes	
Lista punktów serwisowych	

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OBSŁUGI REDUKTORÓW DO BUTLI DO 300 BAR ZGODNA Z NORMĄ PN-EN ISO 2503

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji reduktorów tak, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe przestrzeganie tych przepisów pomoże uniknąć ryzyka i ewentualnych strat spowodowanych przez przerwanie produkcji. Zwiększy także niezawodność i żywotność reduktorów.

Niniejsza instrukcja powinna być nieustannie do dyspozycji na stanowisku pracy.


1. Eksploatacja

1.1 Zastosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami

Reduktory przeznaczone są do stosowania do gazów sprężonych lub do gazów pod ciśnieniem, rozpuszczonych w butlach ciśnieniowych o ciśnieniu napełniania wynoszącym maksymalnie 300 barów a także do gazów skroplonych. Reduktory obniżają ciśnienie na wylocie z butli ciśnieniowej do wymaganego ciśnienia roboczego i utrzymują jego stałą wartość. Można je stosować tylko do gazów, które zostały wymienione w oznaczeniu (patrz "Oznaczenie" - pkt.3).

1.2 Zastosowanie sprzeczne z obowiązującymi przepisami

- Reduktorów nie można stosować do gazów w stanie ciekłym;
- Reduktorów nie można stosować przy temperaturze otoczenia poniżej - 30 °C lub powyżej + 60 °C;
- Reduktorów nie można stosować do gazów powodujących korozję jakimi są etyloamina, dwumetyloamina, amoniak itp.

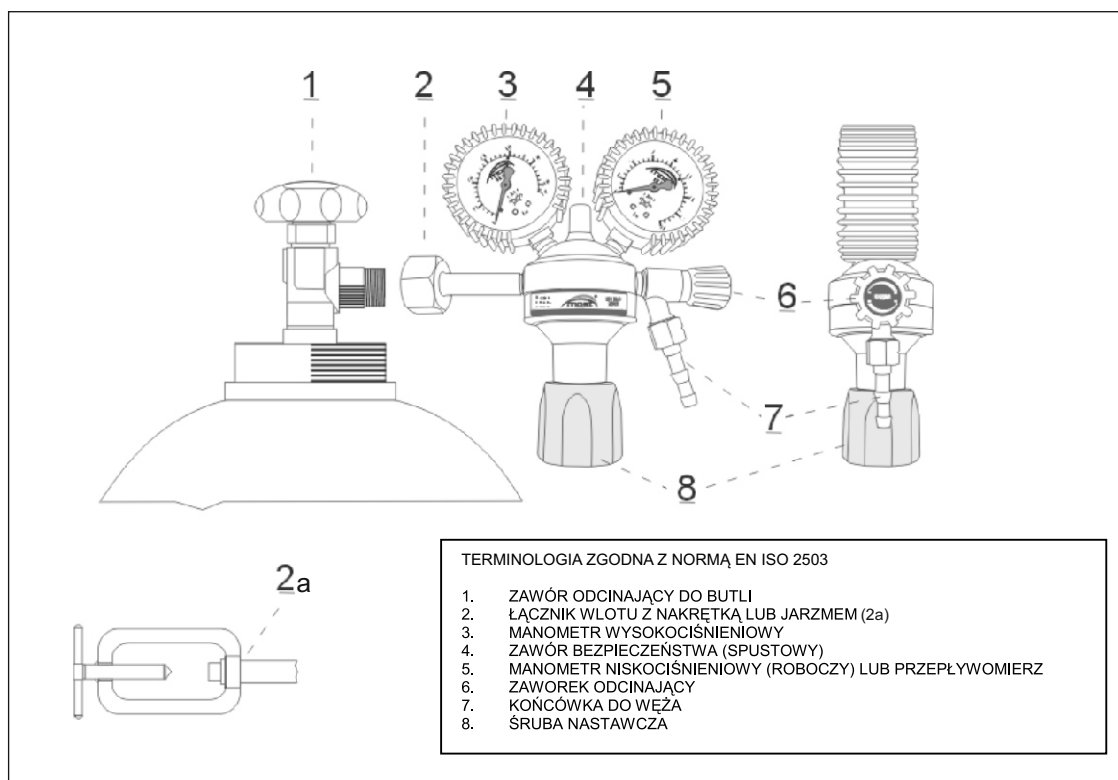


2. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa



- 2.1 Zmian lub przeróbek reduktorów nie można dokonywać bez zatwierdzenia przez producenta.
- 2.2 Między butlą ciśnieniową i reduktorem niedopuszczalne są jakiegokolwiek przewody połączeniowe.
- 2.3 Nieodpowiednie zastosowanie reduktorów lub zastosowanie sprzeczne z niniejszą instrukcją może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa pracownika obsługującego reduktor, ewentualnie bezpieczeństwa innych osób. Może spowodować zniszczenie reduktora i uszkodzenie całego urządzenia.

3. Oznaczenie

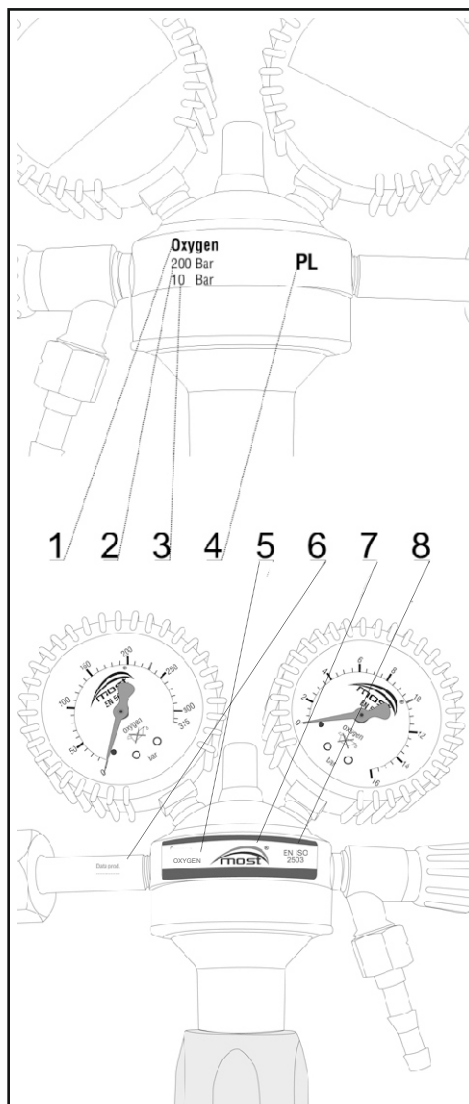

I. Tylna strona reduktora:

- 1. rodzaj gazu
- 2. maksymalne ciśnienie na wejściu
- 3. maksymalne ciśnienie na wyjściu
- 4. kod kraju

II. Czołowa strona reduktora:

- 5. rodzaj gazu (typ zaworu)
- 6. data produkcji (miesiąc i rok)
- 7. nazwa producenta lub jego marka
- 8. norma jakości EN ISO 2503

4. Uruchomienie



- 4.1 Niniejszą instrukcję obsługi należy starannie przestrzegać podczas uruchamiania reduktora oraz podczas jego eksploatacji.
- 4.2 **Niebezpieczeństwo wybuchu!**
Wszelkie części, ręce i narzędzia znajdujące się w kontakcie z tlenem nie mogą być zanieczyszczone olejem lub tłuszczem.
- 4.3 Należy skontrolować, czy reduktor jest odpowiedni do gazu, do którego ma być zastosowany (patrz "Oznaczenie" - pkt.3).
- 4.4 Skontrolować, czy powierzchnie uszczelniające wylot zaworu odcinającego do butli oraz podłączenie reduktora na wejściu są czyste i nieuszkodzone. W przypadku uszkodzenia reduktora nie można go podłączać.
- 4.5 Przed podłączeniem reduktora należy szybko otworzyć i ponownie zamknąć zawór na butli ciśnieniowej (1) w celu wydmuchnięcia ewentualnych zanieczyszczeń. Nie należy stać lub trzymać ręki przed wylotem zaworu na butli ciśnieniowej.
- 4.6 Reduktor należy szczelnie podłączyć do zaworu na butli ciśnieniowej za pomocą nakrętki sprzęgającej (2) lub jarzma (2a). Śruba regulacyjna (8) powinna być skierowana w dół.
- 4.7 Przewód (wąż) należy podłączyć do przyłącza wylotowego (7) oraz do odbiornika. Należy stosować węże zgodne z normą PN-EN ISO 3821 oraz przyłącza do węża zgodne z normą PN-EN 560; podłączenie węża należy zabezpieczyć odpowiednimi klamrami do węży.
- 4.8 Nastawienie ciśnienia roboczego
Śrubę regulacyjną (8) należy wykręcić w dolną pozycję oraz zamknąć zaworek odcinający (6). Manometr ciśnienia na wylocie (5) wskazuje 0. Powoli należy otworzyć zawór na butli (1). Manometr ciśnienia wejściowego (3) wskazuje wartość ciśnienia w butli. Częściowo otwieramy zawór odcinający (6). Nastawiamy wymagane ciśnienie lub przepływ na manometrze wylotowym (5) przez zakręcenie śruby regulacyjnej (8). Ewentualny spadek ciśnienia roboczego po uruchomieniu odbiornika wyrównamy za pomocą śruby regulacyjnej (8).
- 4.9 Nastawienie wymaganego przepływu w reduktorach z przepływem
Należy zamknąć zaworek odcinający (6). Powoli otworzyć zawór odcinający na butli (1). Manometr ciśnienia na wejściu (3) wskazuje ciśnienie w butli. Otworzymy zaworek odcinający (6) oraz odpowiedni zawór odcinający na odbiorniku. Za pomocą zaworu (6) nastawimy wymagany przepływ.

5. Zakończenie eksploatacji reduktora



- 5.1 Krótkotrwałe przerwanie eksploatacji
W przypadku krótkotrwałych przerw należy wykręcić śrubę regulacyjną (8) w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.
- 5.2 W przypadku długotrwałych przerw w eksploatacji należy zamknąć zawór odcinający na butli (1); częściowo wypuścić ciśnienie z reduktora przez wykręcenie śruby regulacyjnej (8) w dolną pozycję. Zamknąć zaworek odcinający reduktora (6).



6. Polecenia dotyczące eksploatacji i konserwacji

- 6.1 Reduktor należy chronić przed uszkodzeniem oraz regularnie go kontrolować.
- 6.2 Fabryczne nastawienie zaworu bezpieczeństwa (4) nie może być zmieniane.
- 6.3 Regularnie należy kontrolować stan pierścieni uszczelniających, powierzchni uszczelniających i ciśnieniomierzy.
- 6.4 W przypadku jakiegokolwiek usterki reduktora (np. zwiększanie ciśnienia na wylocie przy zerowym poborze, nieszczelne ewentualnie uszkodzone ciśnieniomierze lub zawór bezpieczeństwa) należy przerwać eksploatację reduktora i zamknąć zawór odcinający na butli. Usterki mogą powstać z różnych przyczyn, dlatego w żadnym wypadku nie należy w jakikolwiek sposób manipulować reduktorem lub próbować go naprawić!



7. Naprawy

- 7.1 Naprawy reduktorów mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy w autoryzowanych punktach naprawy. Do naprawy należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
- 7.2 Za jakiegokolwiek naprawy lub zmiany wykonane przez użytkownika lub osobę trzecią bez zezwolenia producenta, producent nie ponosi odpowiedzialności.

Reduktory z pomiarem przepływu na roboczym ciśnieniomierzu l/min

Rozdziały 1-7 niniejszej instrukcji obsługi odnoszą się także do tego rodzaju reduktorów. Przepływ nastawiony za pomocą śruby regulacyjnej (8) można odczytać na manometrze ciśnienia roboczego (5) w l/min. Omawiane zawory redukcyjne posiadają na wylocie zamontowaną końcówkę na wąż (7).

UWAGA!

Reduktory **MOST** należy stosować wyłącznie zgodnie z ustaleniami producenta i tylko w przypadku odpowiedniego zapoznania się ze wszystkimi sposobami odpowiedniego zastosowania i pod warunkiem przestrzegania wszystkich środków bezpieczeństwa i przepisów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do odpowiedniego zastosowania reduktora prosimy o skontaktowanie się producentem.

Uwaga:

Niniejsza instrukcja obsługi odnosi się także do dalszych typów reduktorów **MOST**. W związku z tym niektóre rysunki mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu wyrobu.

8. Gwarancja

Producent na wyrób udziela 24-miesięcznej gwarancji licząc od daty sprzedaży. W przypadku zgłoszenia reklamacji, klient zobowiązany jest przedstawić dokument zakupu towaru.

Warunki gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej.

OPERATING INSTRUCTION

These instructions are intended to ensure the safe operation of pressure regulators in conformity with the effective regulations. Careful attention to these instructions will help to avoid risks and loss of production as well as enhance reliability and durability of pressure control equipment. These instructions must be kept permanently at hand in your workshop.

1. Operation

1.1 Use in conformity with effective regulations


Pressure regulators are intended to be used with compressed gases or with under pressure dissolved gases in cylinders having a filling pressure of max. 300 bar, also for liquid gases, and to reduce the respective pressure as well as to ensure a constant working pressure. Pressure regulators may only be used for those gases that are mentioned in the markings of the valve (see Markings, paragraph 3).

1.2 Use contrary to effective regulations

pressure regulators must not be for gases in state of liquidity

pressure regulators must not be operated under ambient temperatures of under -30 °C or above +60 °C.

pressure regulators must not be for corrosive gases, such as ethylamin, dimethylamin, ammonia etc.

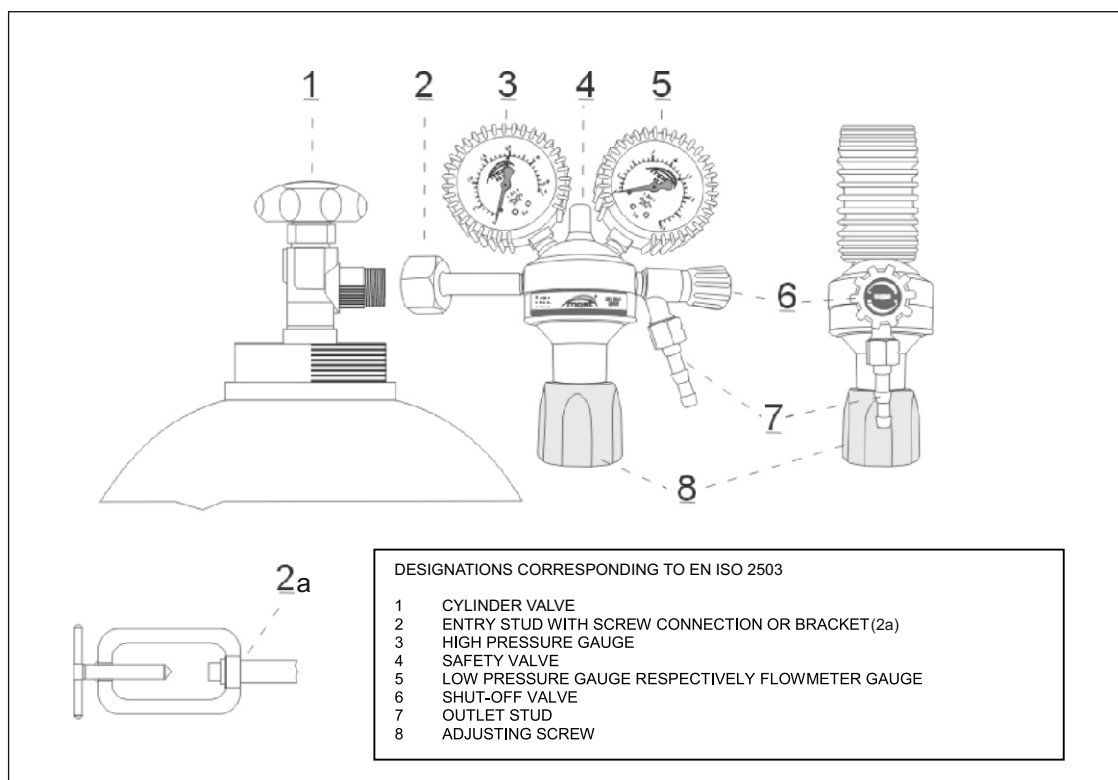


2. Safety Instructions

2. Safety Instructions

Please note!

-  2.1 Pressure regulators comply with the actual relevant technical regulations and meet all applicable standards
-  2.2 Modifications or alternations to the pressure regulators must not be made without approval by the manufacturer
-  2.3 No intermediary connection are allowed between the cylinder valve and the pressure regulator
- 2.4 Incorrect use and use contrary to the intended purpose may endanger the operator and other persons, and damage to the pressure regulator and the installation may result

3. Markings

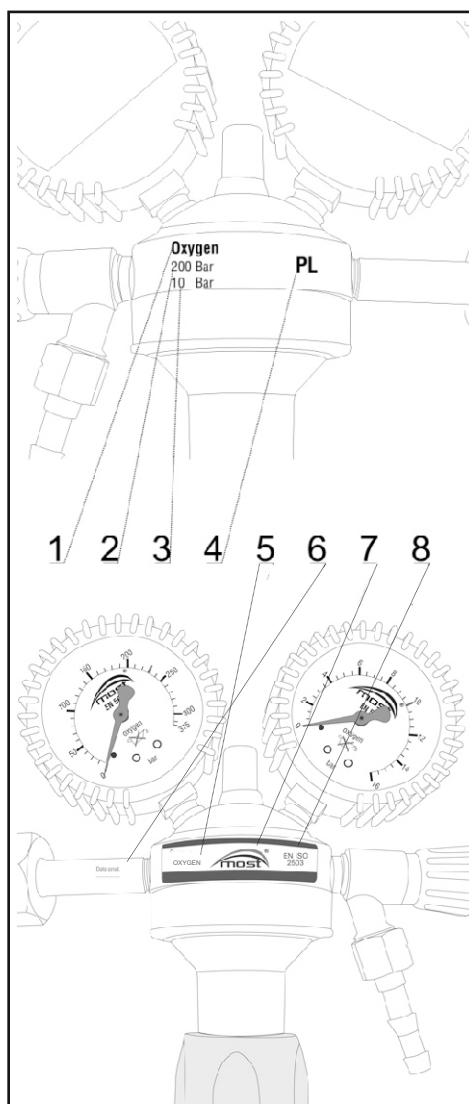

I. Back Side of Valve:

1. gas
2. max. input pressure
3. max. output pressure
4. code of the country

II. Front Side of Valve:

5. gas (type of the regulator)
6. date of manufacture (month and an year)
7. name of the manufacturer or brand
8. norm EN ISO 2503

4. Putting into Operation



- 4.1 Danger of explosion! Keep all parts, your hands and tools in contact with oxygen free of oil and grease.
- 4.2 These Operating Instructions have to be observed conscientiously before starting and during operation.
- 4.3 Check that the pressure regulator is suitable for the gas be used (see Markings, paragraph 3)
- 4.4 Check that the cylinder valve connection is clean and undamaged; if not so the pressure control valve must not be connected.
- 4.5 Before connecting the pressure possible impurities. Do not stand in front of the cylinder valve. Do not hold your hand in front of the cylinder valve.
- 4.6 Connect the pressure regulator gas tight by means of the sleeve nut respectively the bracket (2) to the cylinder valve (1). The regulating screw (8) must show downward.
- 4.7 Connect hose the connection at the outlet stud (7) and to the downstream equipment. Use hoses corresponding to EN ISO 3821 and hose connections corresponding to EN 560; secure by appropriate hose clamps.
- 4.8 Setting of Pressure. Open cylinder valve (1) slowly, the entry pressure gauge (3) showing the cylinder pressure. Adjust the required working pressure at the outlet gauge (5) by closing the regulating screw (8). Drop of pressure may be compensated by actioning the regulating screw.
- 4.9 Indications to Pressure Control Valves having Flowmeter Gauge Setting of the required flow: At first close valve (6). Open slowly cylinder valve (1). The inlet gauge (3) is indicating the cylinder pressure. Open valve (6) and corresponding shut-off valve of the implement. Set the desired flow by actioning valve (6).

5. Termination of Operation



- 5.1 For short periods. Unscrew the adjusting screw (8) anticlockwise.
- 5.2 Prolonged interruption:
Close cylinder valve (1); relieve pressure from the pressure regulator by opening the adjusting screw (8).

6. Operating and Maintenance Instructions



- 6.1 Protect the pressure regulator from damage (check visually at regulator intervals).
- 6.2 The pre-set adjustment of the safety valve (4) must be changed.
- 6.3 Ensure that gaskets, sealing surfaces and gauges are in good condition and free from marks.



- 6.4 If malfunction of the regulator (such as increasing outlet pressure at consumption = 0, leaking, defective gauges or responding safety valve) is suspected put the pressure regulator out of operation and close the Cylinder Valve (1) immediately.

7. Repairs



- 7.1 Repairs of pressure regulators must only be made by competent and trained personnel in authorized workshops. The use of original spare parts is compulsory.
- 7.2 Arbitrary repairs modifications by the user or a third party without authorization by the manufacturer will entail loss of liability.

Cylinder Pressure Control Valves having Flowmeter Gauge

Paragraphs 1 to 7 of these Operation Instructions apply also to these pressure control valves. The flow set by the regulation screw (8) may be read at the flowmeter gauge (5). Pressure control valves having a flowmeter carry an integrated throttle (7).

Attention:

Please, use MOST products exclusively for the purpose indicate by producer and only if you have read and understood these instructions. In case of uncertainty about the application of a product ask for the MOST Special Product Information or contact a producer specialist.

Important:

These Operating Instructions are also valid for other modes of MOST pressure regulators. All illustrations are valid accordingly.

Warranty

For the product there is a warranty 24 months from the day of its sale to customer. In case of complaint, the customer is obliged to submit the receipt on purchase of the product.

Servicing - repairs

Guarantee repairs shall be carried out by manufacturing plant within 1 month after return of defective products

8. Warranty

For the product there is a warranty 24 months from the day of its sale to customer. In case of complaint, the customer is obliged to submit the receipt on purchase of the product.

A blank sheet of white paper with horizontal dotted lines for writing.

Producent:

RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa



Sieć sprzedaży i serwisu:



87-100 **Toruń**, ul. Polna 140B
tel. 56 66 93 800 fax: 056 66 93 805

15-264 **Białystok**, ul. Ciołkowskiego 24,
tel. 85 74 10 492 tel./fax 085 74 10 491

85-825 **Bydgoszcz**, ul. Fordońska 112A
tel./fax: 52 345 38 73, 052 345 38 79

80-298 **Gdańsk**, ul. Budowlanych 19
tel. 58 768 20 00 fax: 058 768 20 01

62-510 **Konin**, ul. Spółdzielców 12
tel./fax: 63 243 75 60, 063 243 75 61

75-100 **Koszalin**, ul. Powstańców Wlkp. 2
tel./fax: 94 342 05 31

20-328 **Lublin**, ul. Lucyny Herc 40/42
tel./fax: 81 445 01 50 do 52, 081 445 01 55

93-490 **Łódź**, ul. Pabianicka 119/131
tel./fax: 42 682 64 36, 042 682 64 37

10-409 **Olsztyn**, ul. Lubelska 44d
tel./fax: 89 535 10 00, 089 535 10 01

09-400 **Płock**, ul. Przemysłowa 7
tel./fax 24 269 22 24

60-129 **Poznań**, ul. Sielska 4
tel. 61 862 61 51 fax: 061 866 69 41

35-211 **Rzeszów**, ul. Reja 10
tel. 17 85 90 141, -142 fax: 017 85 90 143

37-450 **Stalowa W.**, ul. Energetyków 49
tel./fax: 15 844 02 63, 015 844 55 16

70-033 **Szczecin**, ul. Zapadla 10
tel./fax: 91 482 36 66, 091 482 36 78

04-464 **Warszawa**, ul. Chełmżyńska 180
tel.: 22 331 42 90 fax: 022 331 42 91

02-232 **Warszawa**, ul. Łopuszańska 53
tel./fax: 22 609 00 30 tel./fax: 022 868 00 34

42-200 **Częstochowa**, ul. Warszawska 285/287
tel./fax: 34 324 39 98, 324 60 61

31-752 **Kraków**, ul. Makuszyńskiego 4
tel./fax: 12 686 37 36, 686 37 35

41-703 **Ruda Śląska**, ul. Stara 45
tel. 32 342 70 00 fax: 032 342 70 01

54-156 **Wrocław**, ul. Stargardzka 9c
tel./fax 71 351 79 34, 071 351 79 36

65-410 **Zielona Góra**, ul. Fabryczna 14
tel. 68 322 11 81 fax: 068 322 11 87

Certyfikat Jakości ISO 9001



ISO 9001



AC 014
QMS