
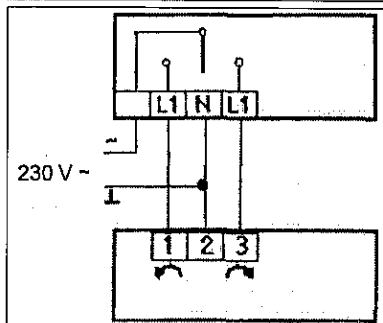
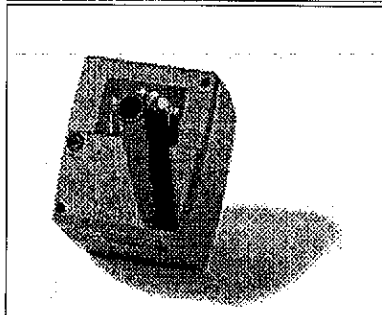


Instrukcja montażu Siłownika do zaworów mieszających typu T



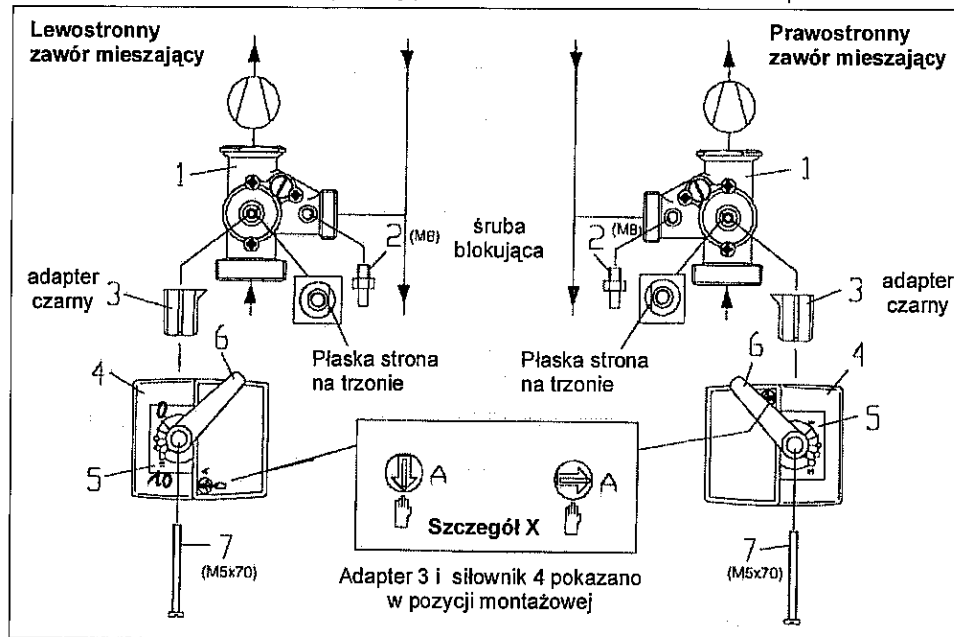


Dla dwustronnego montażu (zasilanie i powrót) nie jest potrzebna żadna modyfikacja.

1. Przygotować siłownik 4 do montażu w następujący sposób:
 - używając śrubokręta ustawić siłownik w pozycji ręcznego sterowania (szczegół X)
 - założyć skalę 5 w miejscu jak oznaczono na rysunku
 - założyć rączkę 6 na siłownik i ustawić na pozycję 10 na skali
2. Wkręcić śrubę blokującą 2 w korpus zaworu (jak pokazano na rysunku)
3. Przekręcić trzon zaworu, aż do momentu gdy szpila znajdzie się w pozycji horyzontalnej w stosunku do kierunku przepływu (używać tylko oryginalnych części lub adaptera 3)
4. Założyć adapter 3 (biały) na trzonie zaworu mieszającego.
5. Zamontować siłownik na adapterze 3 i upewnić się, że śruba blokująca znajduje się w szczelinie korpusu siłownika.
6. Zamocować siłownik na zaworze skręcając go śrubą 7.
7. Używając rączki 6 przekręcić zawór z pozycji początkowej do końcowej. Ważnym jest, aby siłownik poruszał się w obrębie kąta 90°.
8. Połączyć siłownik do zasilania elektrycznego jak na schemacie elektrycznym. Uwaga 230 V.
9. To może być wykonywane tylko przez uprawnione osoby
9. Przekręć strzałkę na siłowniku w kierunku 'A' (patrz szczegół X) i siłownik powinien pracować w zadanym kierunku.

Uwaga: urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej w sposób, który jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Instrukcja montażu Siłownika do zaworów mieszających typu T, GW i GZ, z lub bez Bypass

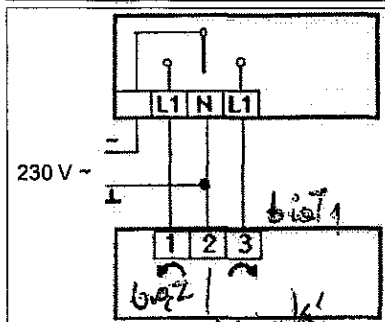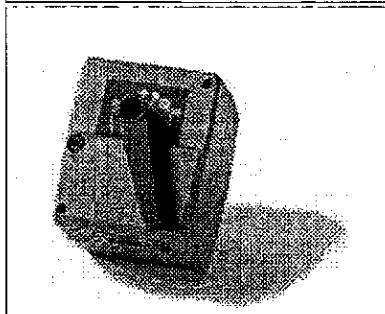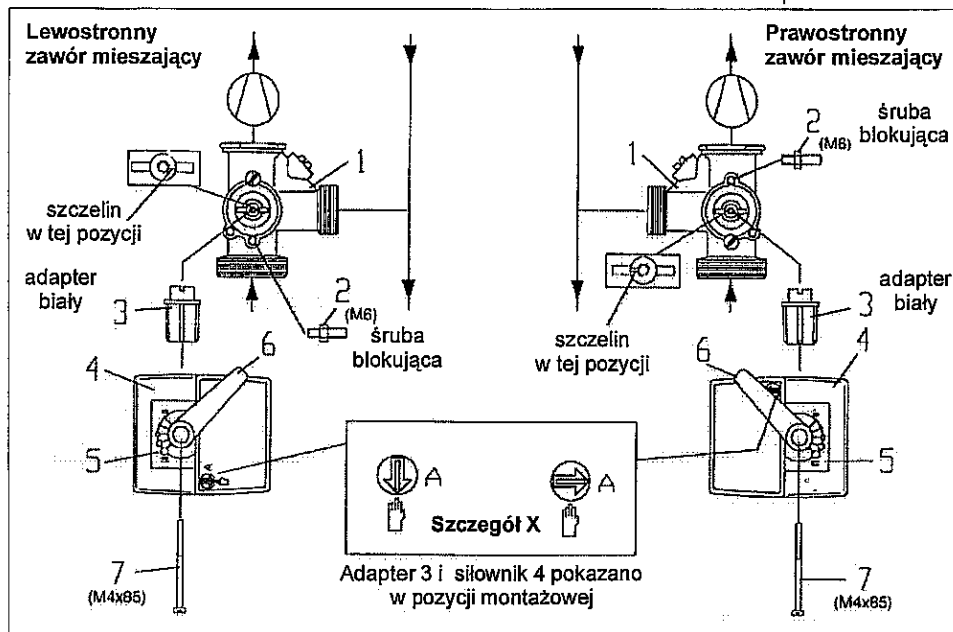

Dla dwustronnego montażu (zasilanie i powrót) nie jest potrzebna żadna modyfikacja.

1. Przygotować siłownik 4 do montażu w następujący sposób:

- używając śrubokręta ustawić siłownik w pozycji ręcznego sterowania (szczegół X)

- założyć skalę 5 w miejscu jak oznaczono na rysunku

- założyć rączkę 6 na siłownik i ustawić na pozycję 10 na skali

2. Wkręcić śrubę blokującą 2 w korpus zaworu (jak pokazano na rysunku)

3. Przekręcić trzon zaworu, aż do momentu gdy szpila znajdzie się w pozycji horyzontalnej w stosunku do kierunku przepływu (używać tylko oryginalnych części lub adaptera 3)

4. Założyć adapter 3 (biały) na trzonie zaworu mieszającego.

5. Zamontować siłownik na adapterze 3 i upewnić się, że śruba blokująca znajduje się w szczelinie korpusu siłownika.

6. Zamocować siłownik na zaworze skręcając go śrubą 7.

7. Używając rączki 6 przekręcić zawór z pozycji początkowej do końcowej. Ważnym jest, aby siłownik poruszał się w obrębie kąta 90°.

8. Połączyć siłownik do zasilania elektrycznego jak na schemacie elektrycznym. Uwaga 230 V.

To może być wykonywane tylko przez uprawnione osoby

9. Przekręć strzałkę na siłowniku w kierunku 'A' (patrz szczegół X) i siłownik powinien pracować w zadanym kierunku.

Uwaga: urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej w sposób, który jest zgodny z obowiązującymi przepisami.