


(GB) Load break
visible breaking

User instructions

(F) Interrupteur sectionneur
coupure visible

Notice d'instructions

6H 5118.a

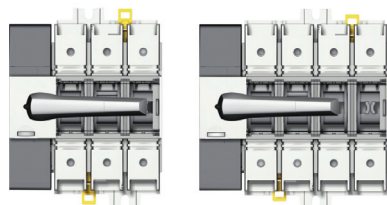

HAE 310/312/316
HAE 410/412/416

100 A - 160 A


Ref. Switch Réf. Inter.	Rating Calibre	AC	Ref. Terminal shrouds Réf. Capot cache-bornes
HAE 310	3 x 100 A	AC-23 A	HZC 217
HAE 410	4 x 100 A		HZC 218
HAE 312	3 x 125 A		HZC 217
HAE 412	4 x 125 A		HZC 218
HAE 316	3 x 160 A		HZC 217
HAE 416	4 x 160 A		HZC 218




Must be used for side operation with DIN rail
Doit être utilisé avec un rail DIN pour la commande latérale





HZC 311
HZC 312

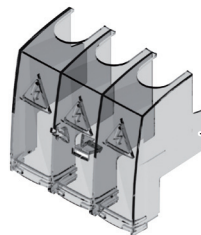

HZC 217
HZC 218

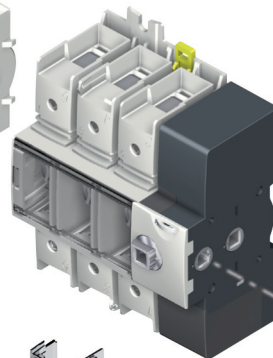


HZC 114
HZC 115
HZC 116

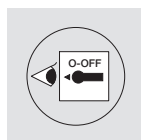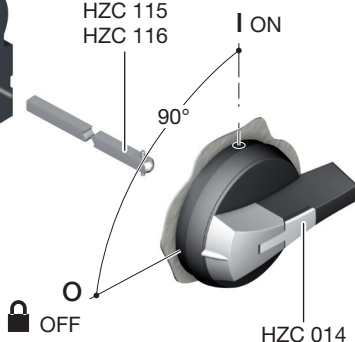

Must be used for side operation with DIN rail
Doit être utilisé avec un rail DIN pour la commande latérale




HZC 311
HZC 312

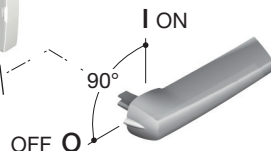


(A) Direct operation /
Commande directe

HZC 114
HZC 115
HZC 116



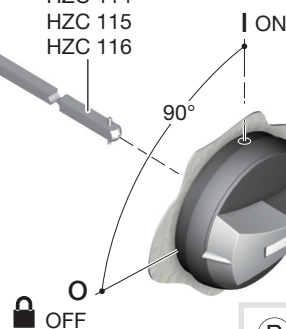


(B) Front operation /
Commande frontale

HZF 301
HZF 302

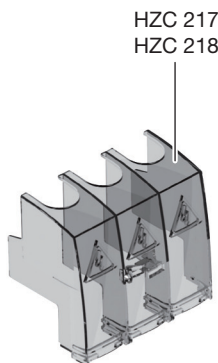

HZC 217
HZC 218

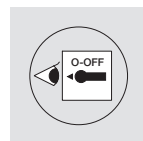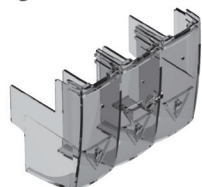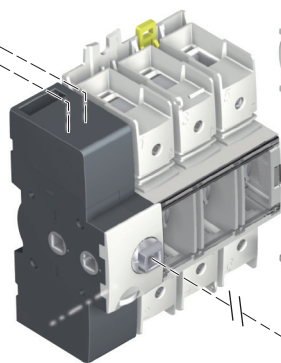

HAZARDOUS VOLTAGE


This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.



TENSION DANGEREUSE


L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée. Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension. Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

(A) Direct operation /
Commande directe








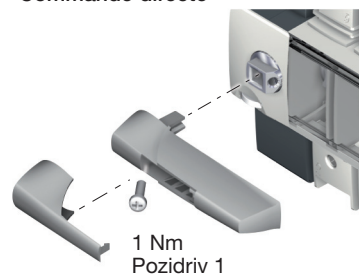


1 Nm
Pozidriv 1





(B) Front operation /
Commande frontale

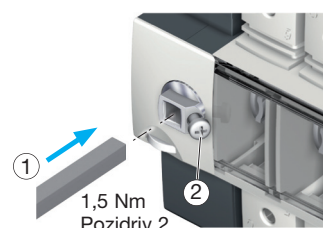

1,5 Nm
Pozidriv 2

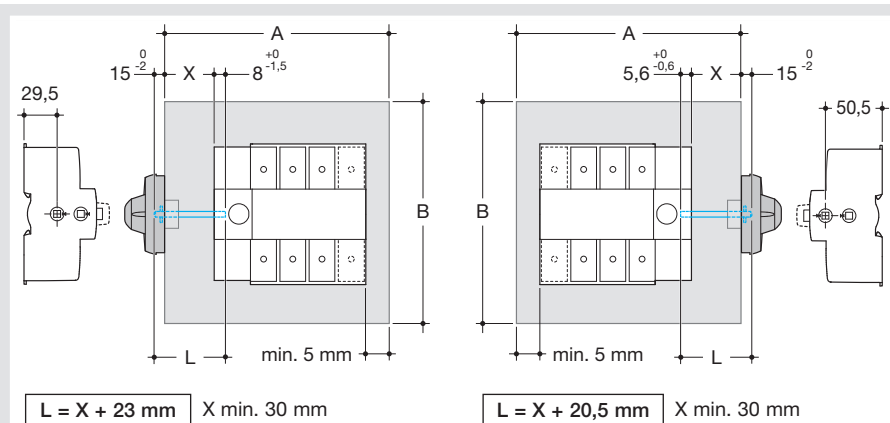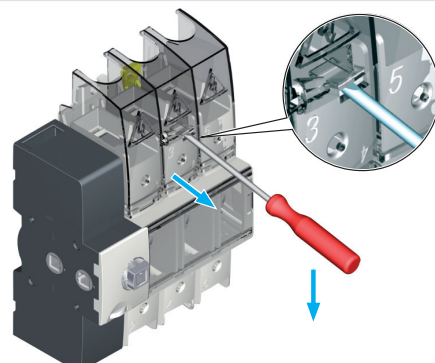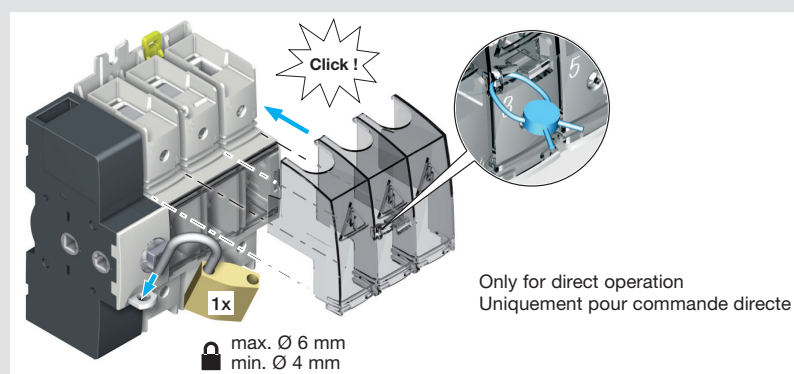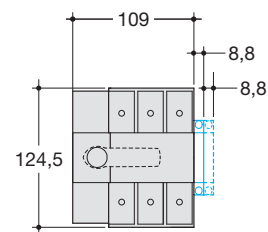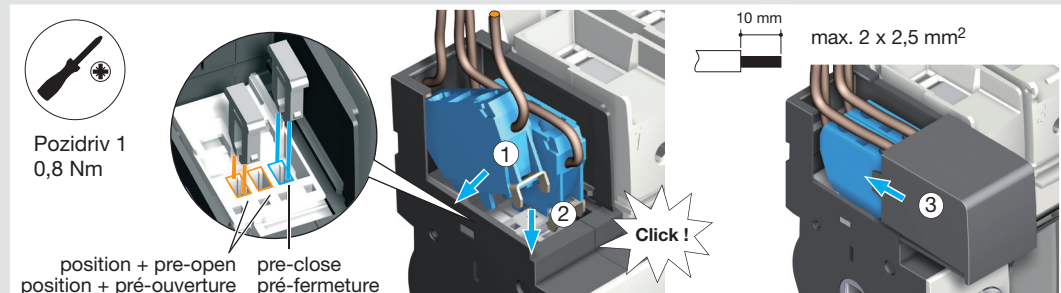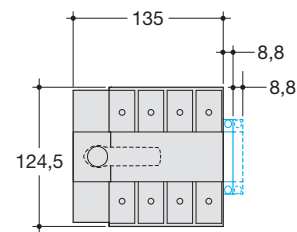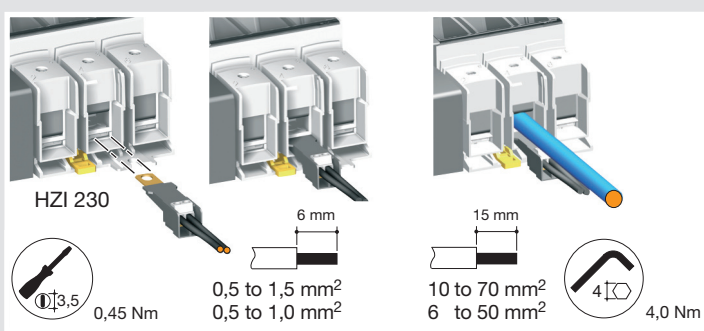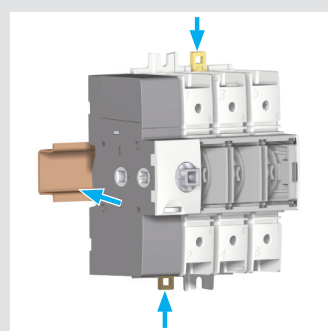

	A mm	B mm	C mm
HAE 310 HAE 312 HAE 316	163	259	115
HAE 410 HAE 412 HAE 416	189	259	115

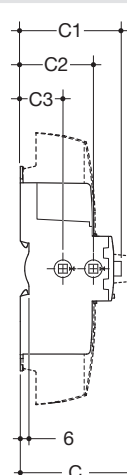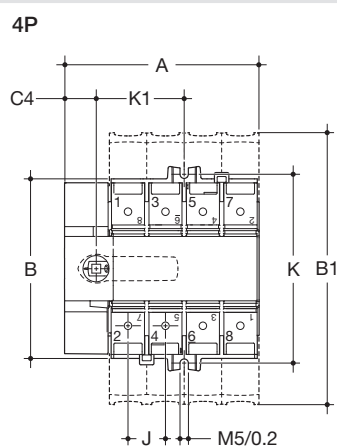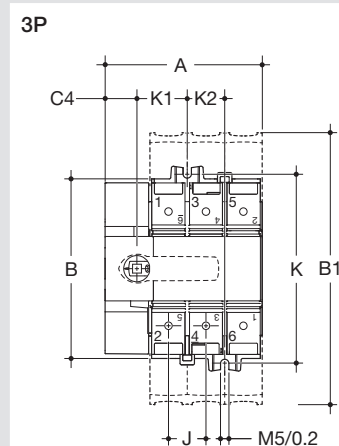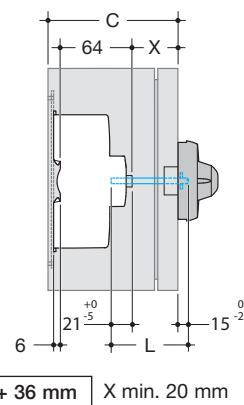

	3P mm	4P mm
A	109	135
B	124,5	124,5
B1	189	189
C	84	84
C1	70	70
C2	50,5	50,5
C3	29,5	29,5
C4	22	22
J	26	26
K	132	132
K1	35	61
K2	26	/