

MONTAŻ KOŁNIERZY DO HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH WNĘKOWYCH

Supron 3 wprowadził na początku 2021 roku nowy kołnierz do hydrantów wewnętrznych wnękowych. Składa się on z czterech metalowych profili przeznaczonych do samodzielnego montażu na gotowej szafie hydrantu zawieszanego.



Sposób montażu:

1. Profile (4 szt.) zapakowane są w środku szafy.
2. Do hydrantu wewnętrznego załączona jest instrukcja montażu. Można ją też znaleźć na naszej stronie www.supron.pl, jako załącznik przy każdym hydrancie wewnętrznym.



Wsunąć pierwszy profil pionowy kołnierza między drzwi a korpus szafy za zawiasem.



Otworzyć drzwi najszerzej jak to możliwe.




Odchylić kostkę zawiasu na zewnątrz.



Kostka powinna być ustawiona w pozycji jak na zdjęciu.




Przykręcić profil blachowkrętami do korpusu w dwóch miejscach.

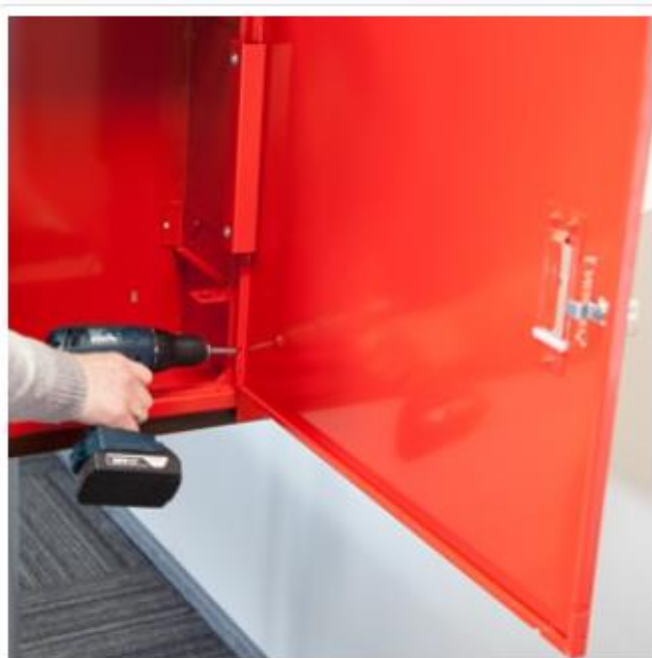

Dołożyć przeciwny profil.



Analogicznie przykręcić kołnierz w dwóch miejscach.

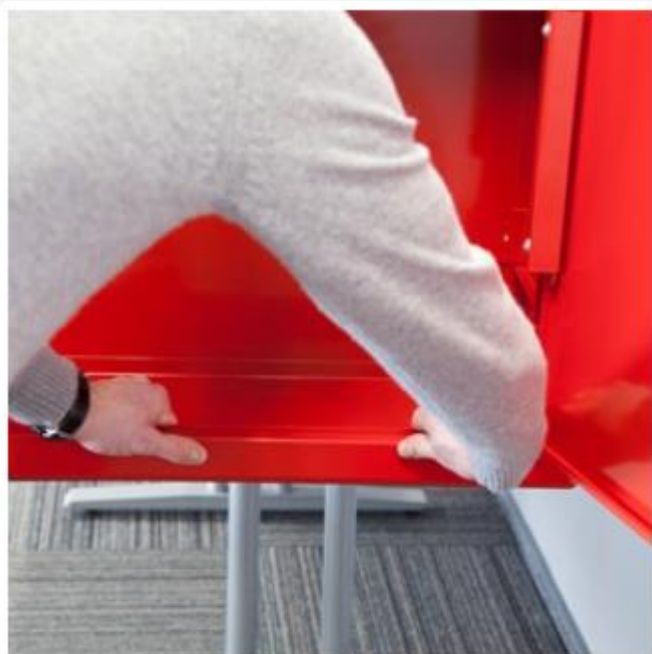

Dołożyć dolny profil.



Przykręcić do korpusu w dwóch miejscach.



Dołożyć górny profil.



Przykręcić do korpusu w dwóch miejscach.



Wycięcia w drzwiach szafki pod wkręty.

W razie konieczności wykonania dodatkowych prac budowlanych wokół wnęki zdemontować kołnierz, by nie uszkodzić powłoki lakierniczej.