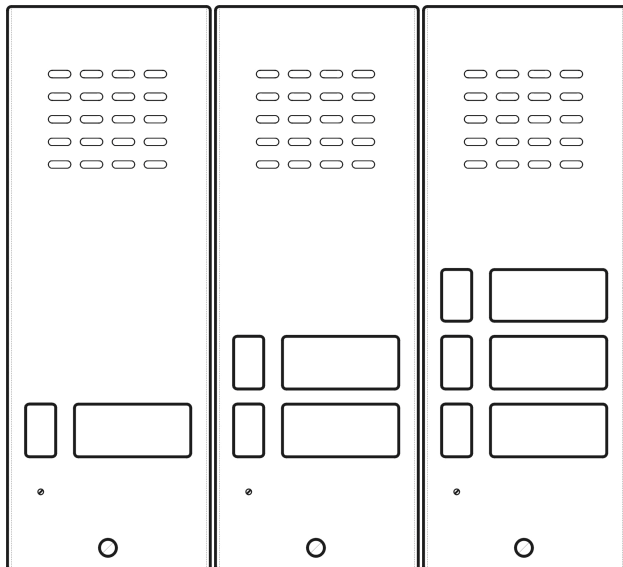


**Panel zewnętrzny z 1 przyciskiem nr
ref. 5025/1D**

**Panel zewnętrzny z 2 przyciskami nr
ref. 5025/2D**

**Panel zewnętrzny z 3 przyciskami nr
ref. 5025/3D**

PANEL NR REF. 5025/1D, 5025/2D, 5025/3D

INFORMACJE OGÓLNE

Panel wykonany jest z blachy nierdzewnej. Jego niewielkie wymiary sprawiają, iż doskonale nadaje się do montażu na wąskich słupkach ogrodzeniowych. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi śruba patentowa mocująca płytę czołową.

Panel posiada wbudowany moduł rozmówny z 1, 2 lub 3 przyciskami wywołania. Dodatkowo zależności od wersji panel posiada jedno, dwa lub trzy podświetlane okienka informacyjne.

Występuje w wersji z daszkiem

- z 1 przyciskiem **nr ref. 5025/1D**;
- z 2 przyciskami **nr ref. 5025/2D**;
- z 3 przyciskami **nr ref. 5025/3D**;

Wszystkie panele przystosowane są do montażu podtynkowego i natynkowego. W wersji podtynkowej wskazane jest zastosowanie ramki podtynkowej **nr ref. 5025/RP1**, która maskuje ewentualne nierówności otworu wykonanego pod panel.

Panele mod. 5025 współpracują z następującymi typami zasilaczy:

W obudowie DIN:

- wersja domofonowa : **18A1, 18L1**;
- wersja domofonowa z interkomem: **19A, 19L1**;

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY


441 „plus” wzmacniacza mikrofonu,
MK „minus” wzmacniacza mikrofonu,
GL, GL głośnik panela,
AC, AC podświetlenie panela.

Przyciski wywołania zamontowane są na „wsporniku”.

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy:	-20°C ÷ +45°C
Wymiary (dł. x szer. x gł.)	152 x 56 x 23 mm (bez daszka)
Wymiary (dł. x szer. x gł.)	152 x 56 x 23-35 mm (z daszkiem)
Wymiary (dł. x szer. x gł.)	175 x 80 x 27 mm (z ramką, bez daszka) 175 x 80 x 27-35 mm (z ramką, z daszkiem)
Waga:	0.32 kg

Wymiary etykiety to 36,5 mm x 13,5 mm

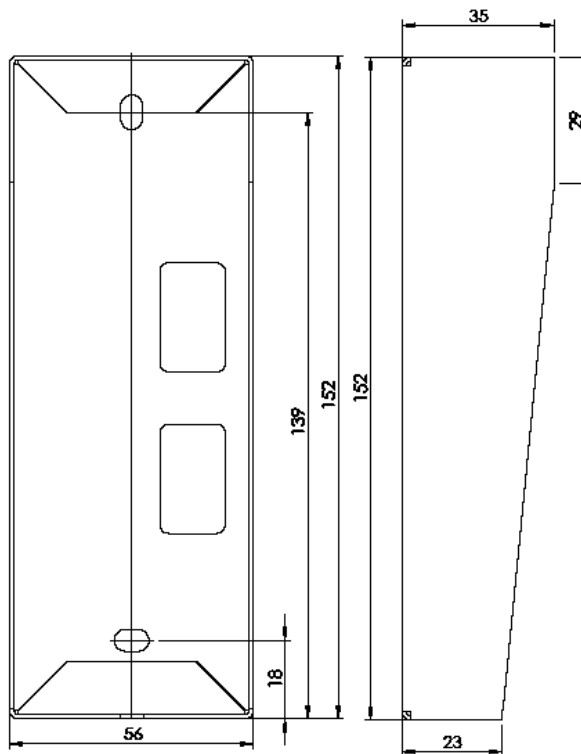WYMIARY OBUDOWY

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Połączenia elektryczne powinny być wykonywane przez osobę ze znajomością podstawowych zagadnień elektrotechniki.

Wszystkie połączenia należy wykonać wykorzystując dołączone schematy (przy odłączonym napięciu zasilającym).

MONTAŻ PANELA

ZAKŁADANIE ETYKIETY Z NAZWISKIEM

By założyć etykietę informacyjną należy:

1. Odkręcić przy pomocy klucza śrubę patentową mocującą płytę czołową.
2. Umieścić poprzez wsunięcie w otwór znajdujący się w prawej ścianie frontu kartkę z opisem (nazwiskiem). Otwór znajduje się na wysokości pleksi.


By zdemonstować etykietę, należy wysunąć jej wystającą końcówkę widoczną we wcięciu płytki modułu rozmównego (wcięcie widoczne jest przy lewej krawędzi płytki modułu rozmównego, przy widoku panela od strony elektroniki). Czynność tą należy wykonać przy użyciu np. niewielkiego wkrętaka

MONTAŻ NATYNKOWY

Aby zamontować panel zewnętrzny natynkowo należy wykonać opisane poniżej czynności.

Aby zamontować panel zewnętrzny w wersji natynkowej należy wykonać opisane poniżej czynności.

1. Odkręcić przy pomocy klucza śrubę patentową mocującą płytę czołową.
2. Odkręcić śrubę mocującą wspornik z przyciskami. Śruba znajduje się w lewej górnej części panela.
3. Zdemonstować wspornik z przyciskami.
4. Przełożyć przewody podłączeniowe poprzez otwór **B** w tylnej części panela (**rys. 1**).
5. Przykręcić panel do podłoża wykorzystując 2 otwory **A** znajdujące się w tylnej części panela (**rys. 1**).
6. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków w znajdujących się na wsporniku.
7. Zamontować wspornik z przyciskami. Pamiętając jednocześnie by wspornik właściwie był usytuowany w obudowie. Nóżki wspornika powinny znaleźć się w rowkach spodu obudowy.
8. Przykręcić śrubę mocującą wspornik z przyciskami.
9. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków w module rozmównym.
10. Zamknąć i przykręcić wkrętem płytę czołową modułu.

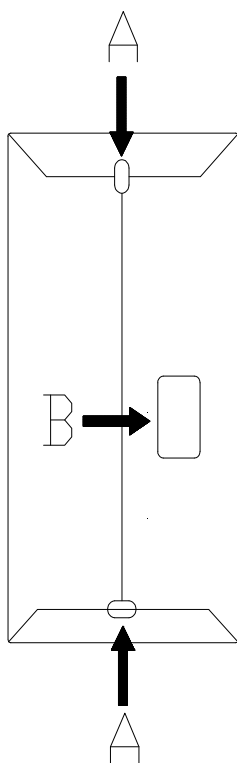


Rys. 1


MONTAŻ PODTYNKOWY


Przy montażu podtynkowym zalecane jest zastosowanie ramki podtynkowej nr ref. 5025/RP1 (dokupowanej osobno) celem ukrycia ewentualnych niedokładności wykonania otworu.


Aby zamontować panel zewnętrzny w wersji podtynkowej należy wykonać opisane poniżej czynności.

1. Umieścić ramkę podtynkową w murze (otworze).
2. Odkręcić przy pomocy klucza śrubę patentową mocującą płytę czołową.
3. Odkręcić śrubę mocującą wspornik z przyciskami. Śruba znajduje się w lewej górnej części panela.
4. Zdemonstować wspornik z przyciskami.
5. Przełożyć przewody podłączeniowe poprzez otwór **B** w tylnej części panela (**rys. 1**).
6. Przykręcić panel do podłoża wykorzystując 2 otwory **A** znajdujące się w tylnej części panela (**rys. 1**).
7. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków w znajdujących się na wsporniku.
8. Zamontować wspornik z przyciskami. Pamiętając jednocześnie by wspornik właściwie był usytuowany w obudowie. Nóżki wspornika powinny znaleźć się w rowkach spodu obudowy.
9. Przykręcić śrubę mocującą wspornik z przyciskami.
10. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków w module rozmównym.
11. Zamknąć i przykręcić wkrętem płytę czołową modułu.

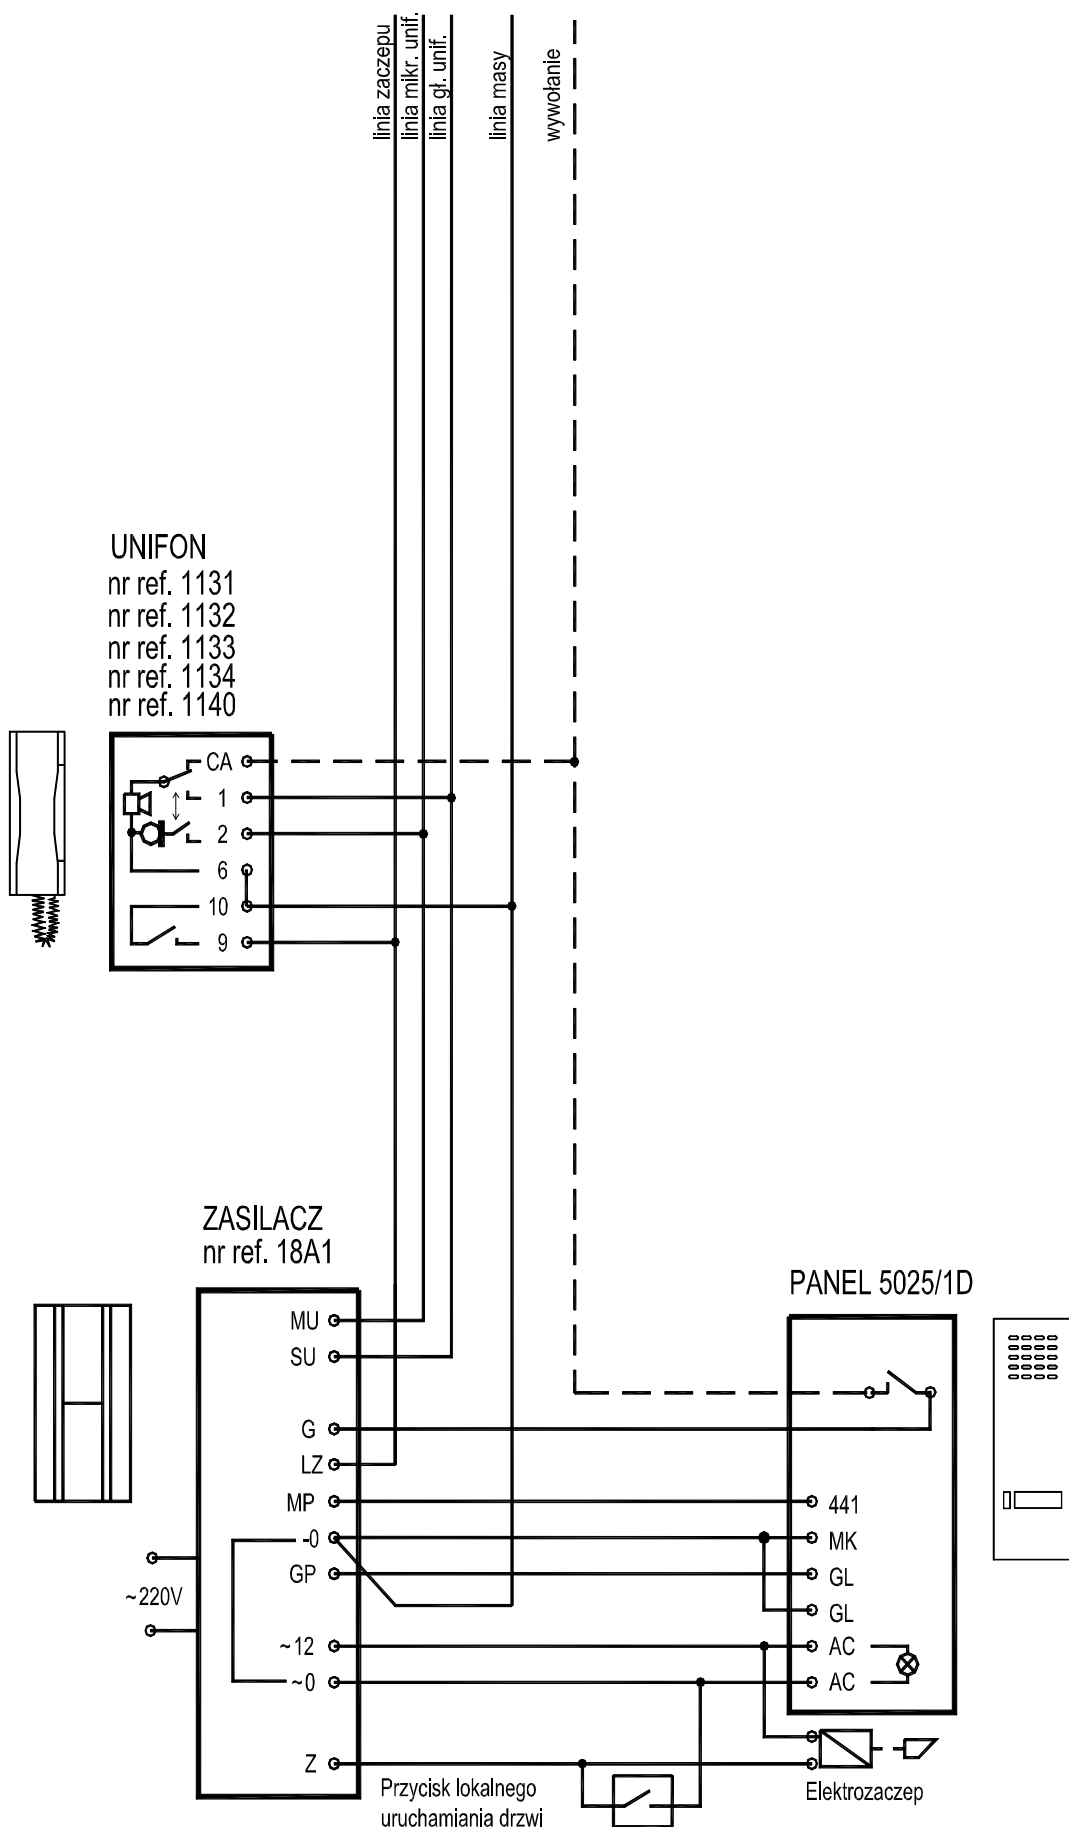

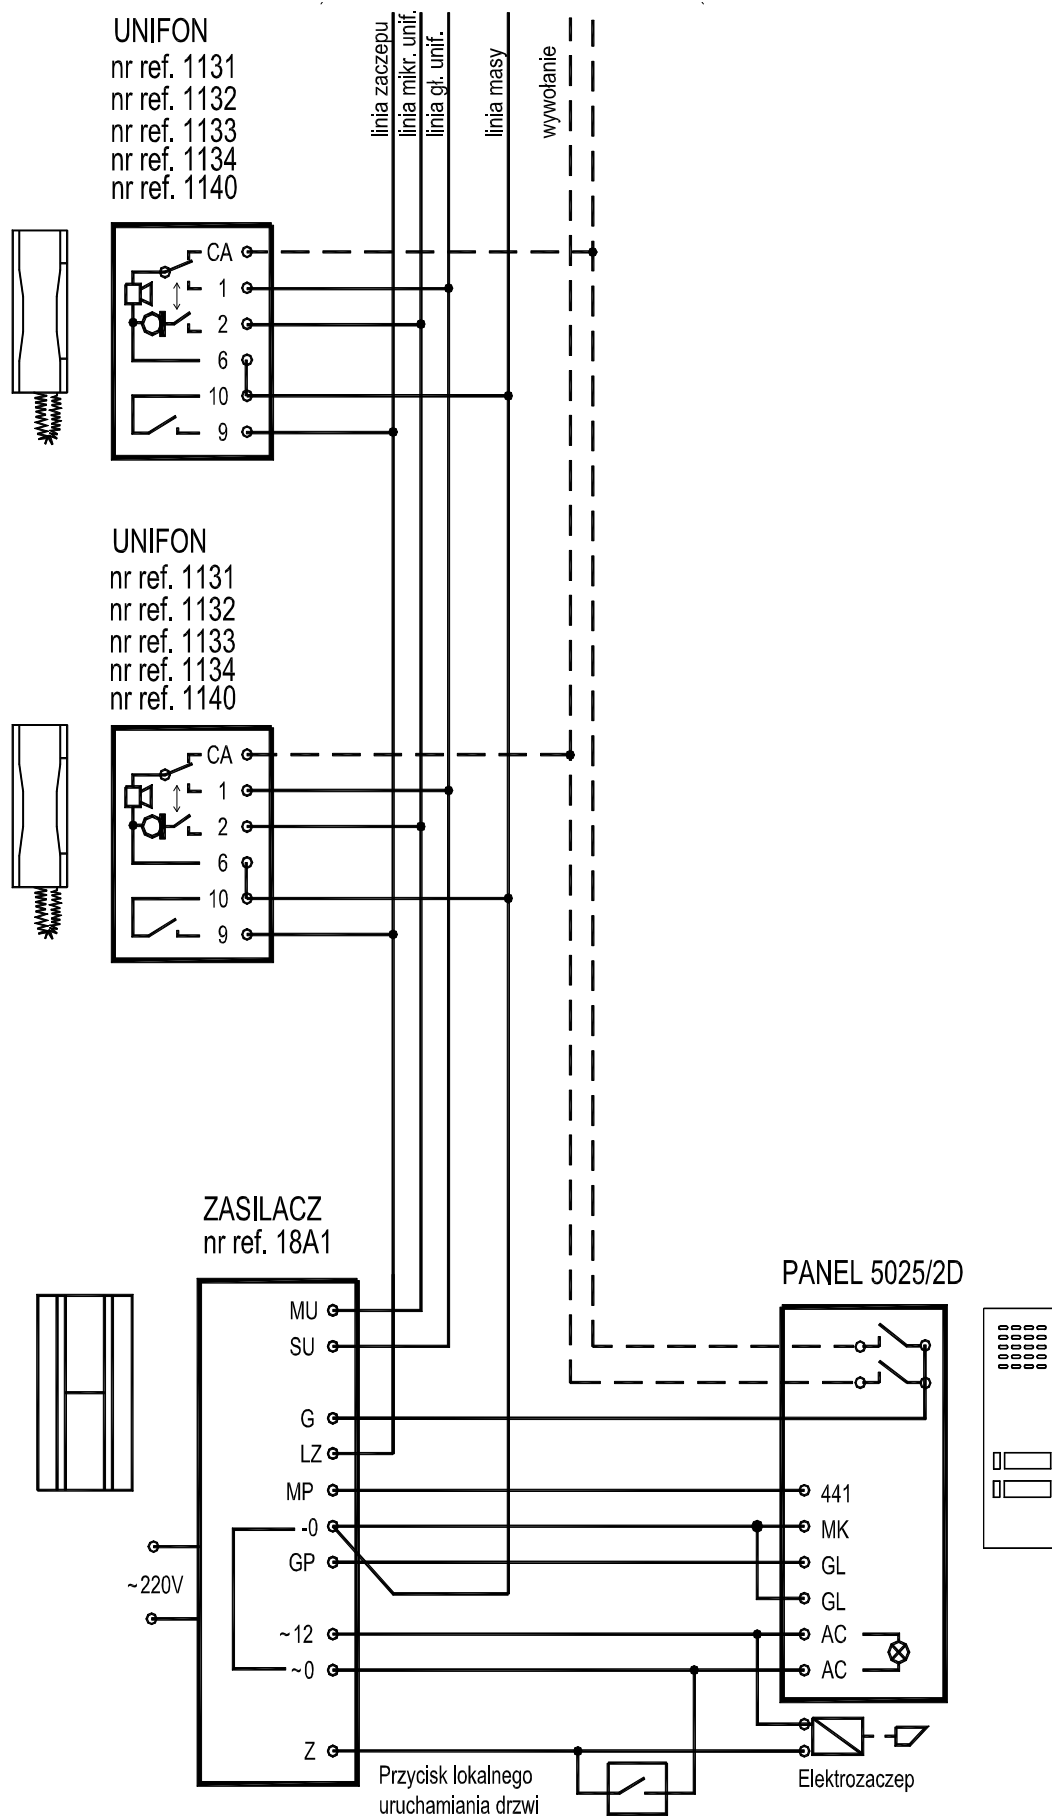

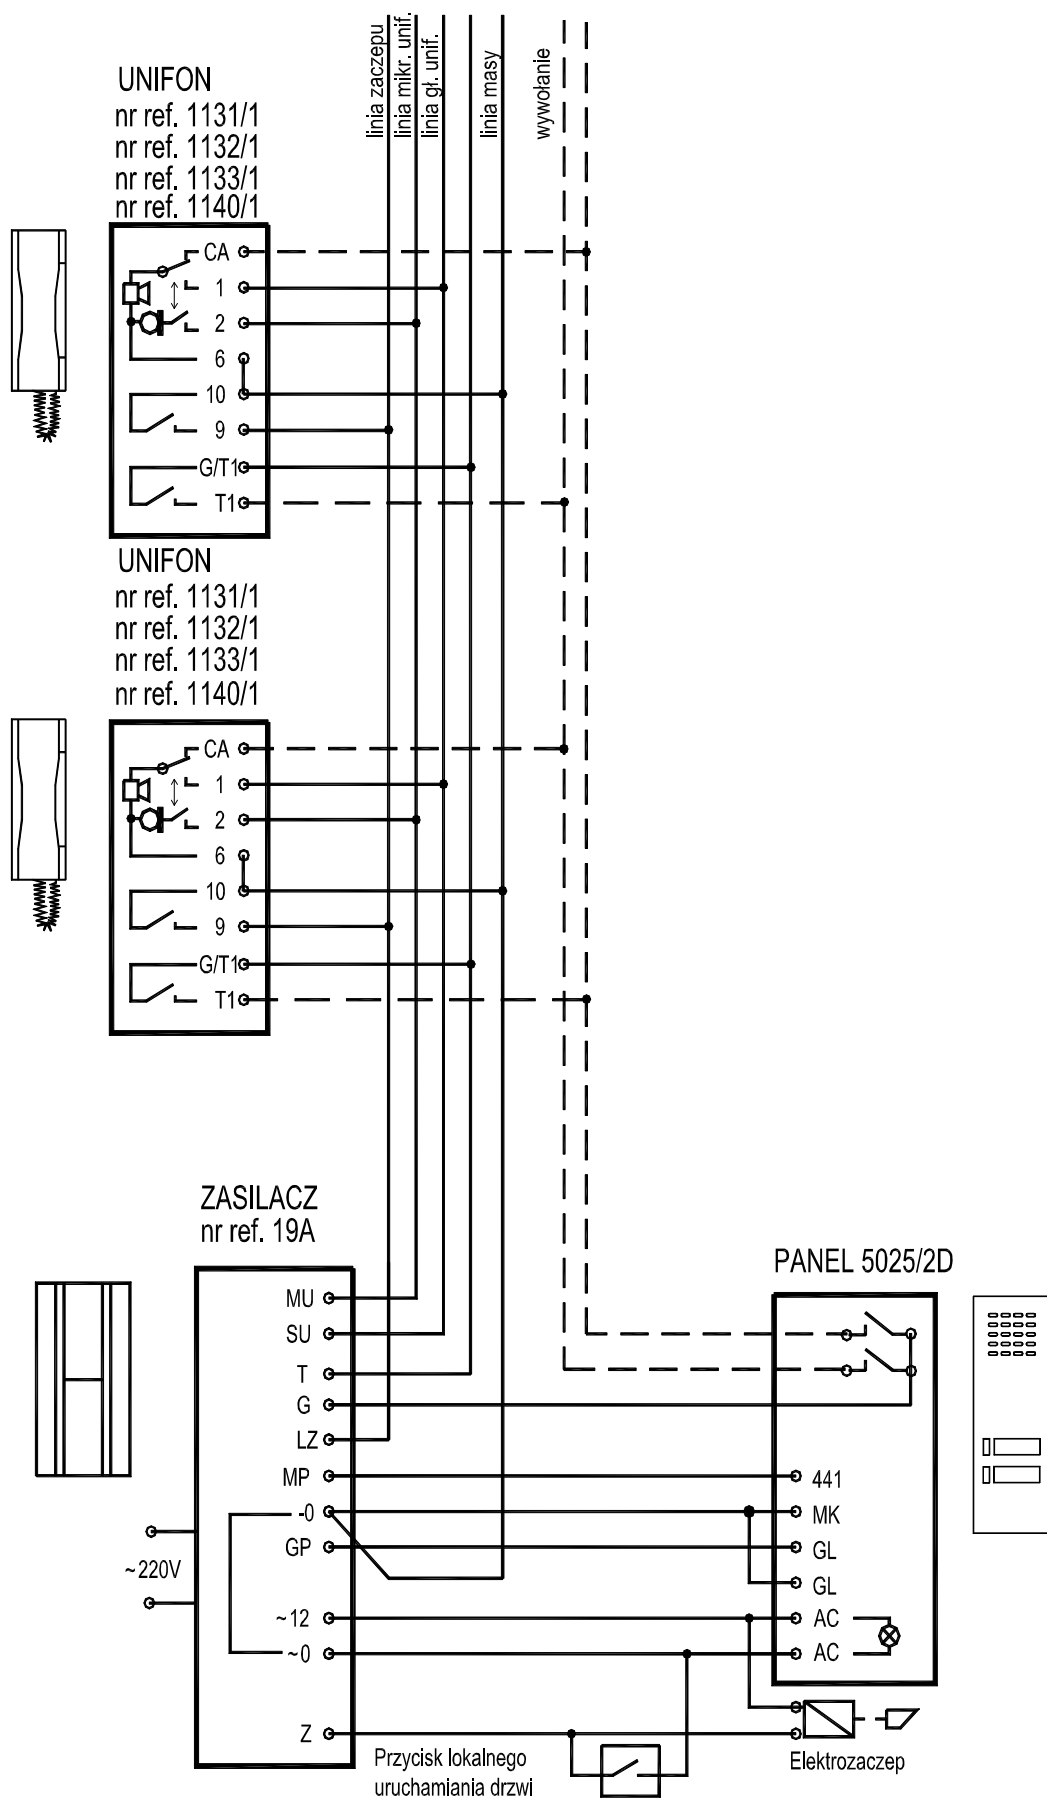

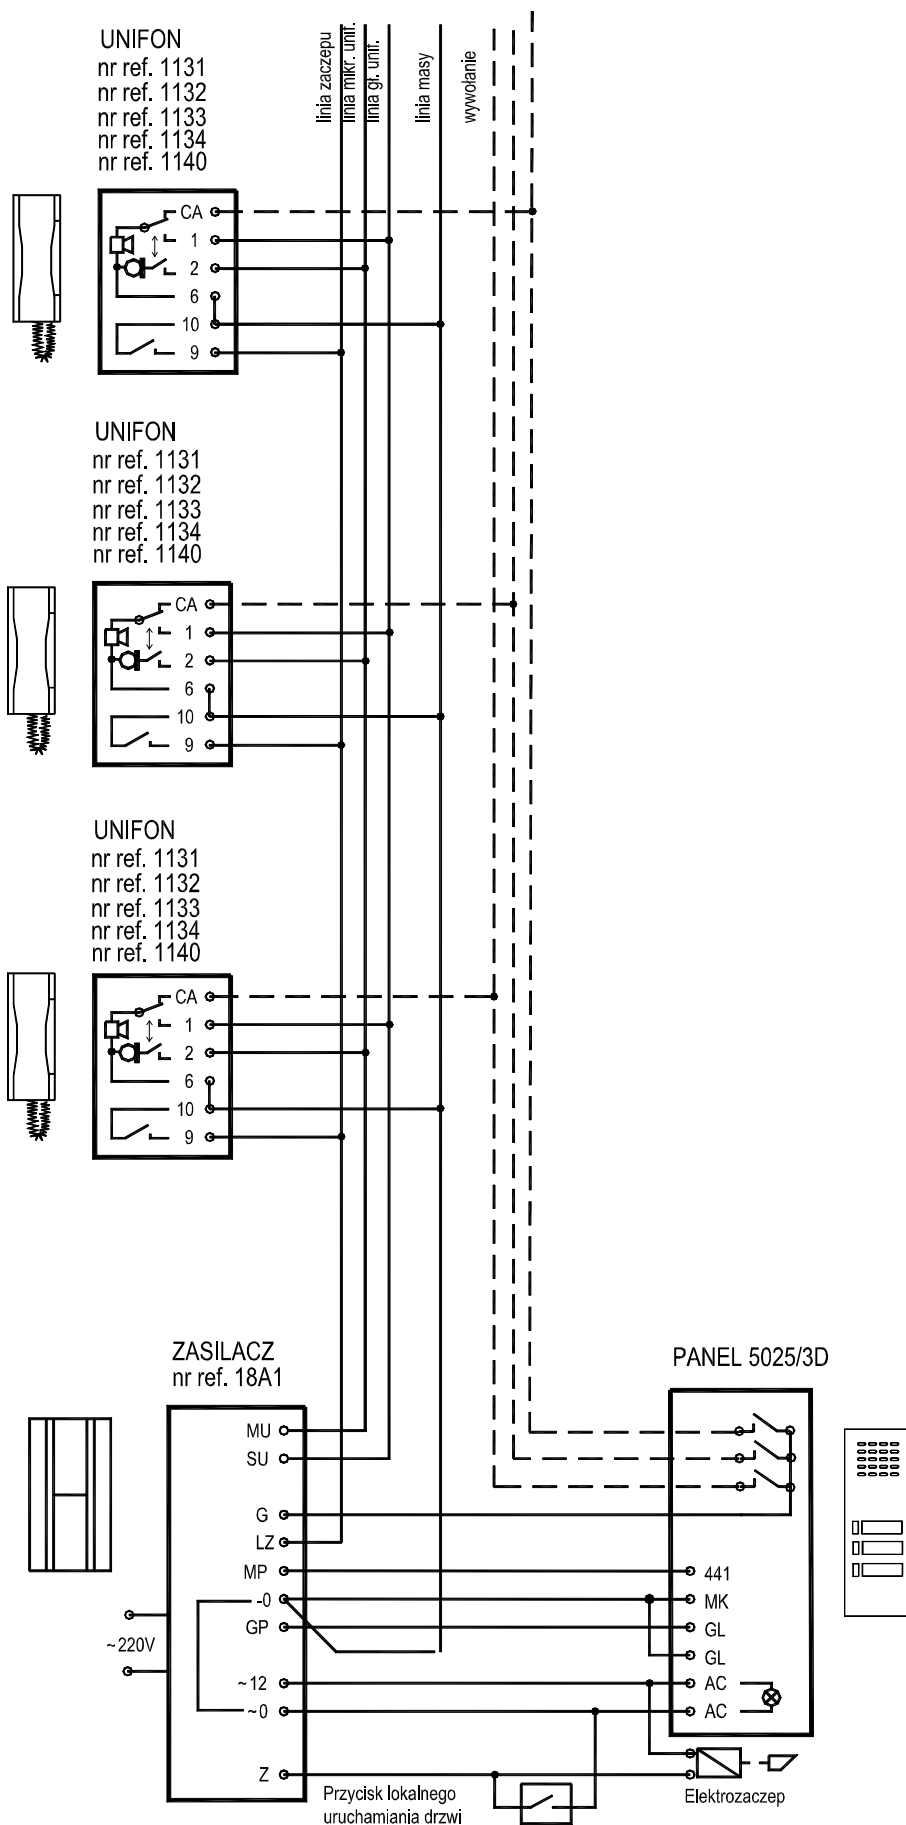

MIWI-URMET Sp. z o. o

ul. Pojezierska 90A

91-341 Łódź

tel: (0-42) 616-21-00


fax: (0-42) 616-21-13

e-mail: miwi@miwiurmet.com.pl

<http://www.miwiurmet.com.pl>

Z dnia 4.06.2013

Dyspozycja dotycząca używania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii Europejskiej.

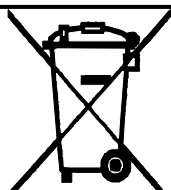

Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, że urządzenie nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu skupu/punktu zbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym {D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}

Postępowanie zgodnie z powyższymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).

Jeśli jest to możliwe proszę wyjąć z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punktów zbiórki zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyższych zasad związanych z recyklingiem zużytego sprzętu i materiałów pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.
