ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

BIS-413

230V~

PRZEKAŹNIK BISTABILNY


z wyłącznikiem czasowym

www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy umożliwia załączenie lub wyłączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych, chwilowych (dzwonkowych) włączników sterujących.

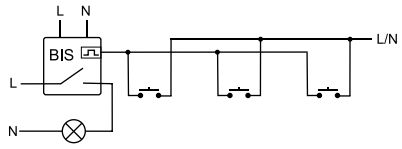

Uwaga!


BIS-413 może współpracować z przyciskami podświetlanymi.

Dane techniczne


zasilanie	*230V AC*
prąd obciążenia	*<16A*
styk	*separowany 1P*
prąd impulsu sterującego dla L/N	*<1mA*
opóźnienie zadziałania	*0,1÷0,2sek*
sygnalizacja zasilania	*LED zielona*
sygnalizacja zadziałania	*LED czerwona*
pobór mocy	*0,8W*
temperatura pracy	*-25÷50°C*
przyłącze	*zaciski śrubowe 2,5mm²*
wymiary	*1 moduł (18mm)*
montaż	*na szynie TH-35*

Schemat podłączenia

impuls sterujący: N

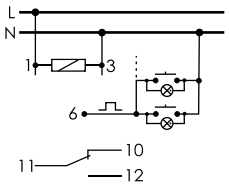


impuls sterujący: L

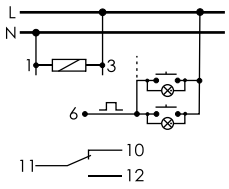

Działanie

Zasilanie przekaźnika sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej. Załączenie odbiornika - sygnalizowane świeceniem LED czerwonej - następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem dowolnego przycisku chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do przekaźnika. Styk przekaźnika przełączany jest w pozycję 11-12. Wyłączenie odbiornika nastąpi po następnym impulsie lub samoczynnie po nastawionym czasie wyłączenia (styk powraca do pozycji 11-10). Dwukrotne naciśnięcie przycisku sterującego w czasie do 1sek, spowoduje załączenie oświetlenia na stałe, aż do momentu podania następnego impulsu, który wyłączy przekaźnik.

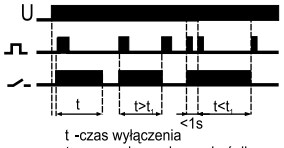

t -czas wyłączenia
t1 -czas załączenia przekaźnika

Montaż

1. Odłączyć zasilanie.
2. Przekaźnik zamontować na szynie w skrzynce rozdzielczej
3. Podłączyć przewody zasilające do zacisków 1-3 zgodnie z wybraną opcją sterowania przekaźnika (impuls sterujący L lub N).
4. Włączniki chwilowe połączone równolegle podłączyć do zacisku 6 i przewodu, do którego jest podłączony zacisk 3.
5. Zasilany odbiornik podłączyć szeregowo do zacisków 11-12.
6. Wkrętakiem ustawić czas wyłączenia.

A080507